



Siga las instrucciones a continuación para unir bandejas de umbral de varias piezas. Se requieren bandejas de umbral de piezas múltiples en productos con anchos de marco neto mayores a 14 pies (168 pulgadas) y unidades de esquina.

1. Instale las bandejas de umbral según las instrucciones de instalación del producto.



Precaución: aplique un sellador compatible en la parte inferior del umbral en la junta de la unión.

2. Corte un trozo de material impermeable con adhesivo para que se ajuste a la junta como se especifica en el dibujo a continuación. Precaución: seleccione material de sellado que sea compatible con su aplicación. El material de sellado debe tener un respaldo adhesivo y ser capaz de soportar los rangos de temperatura de su región.



RECTO - JUNTA DE PERNO

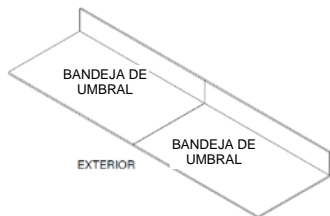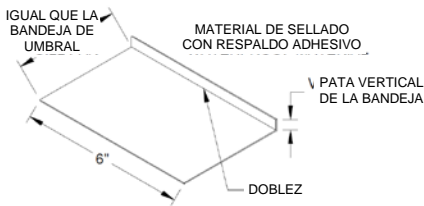



ESQUINA EXTERIOR DE 90° - JUNTA DE PERNO

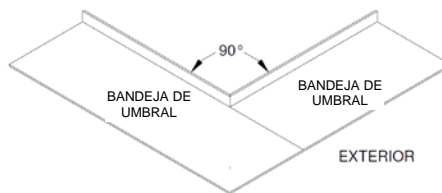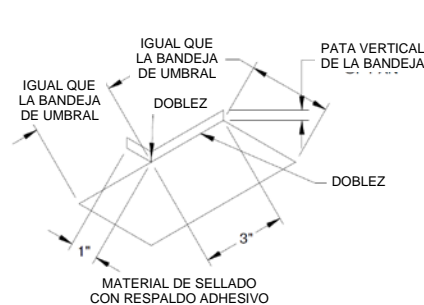

ESQUINA INTERIOR DE 90° - JUNTA DE INGLETE

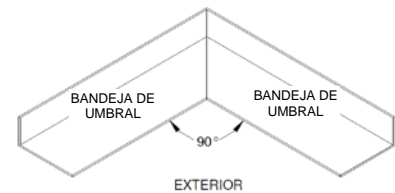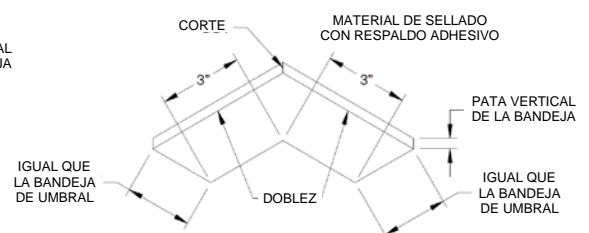

ESQUINA CON ÁNGULO PERSONALIZADO - JUNTA DE INGLETE

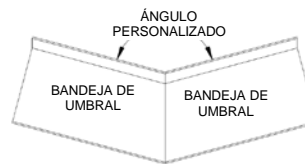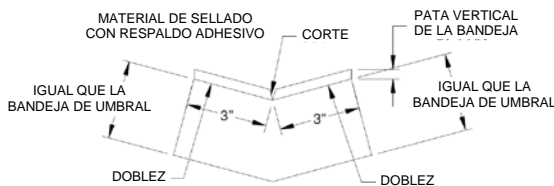

EXTERIOR

3. Elimine el exceso de sellador en la junta en la parte superior del umbral que puede haber migrado durante la instalación.

4. Exponga el respaldo adhesivo y aplíquelo en el umbral. El material de sellado debe contener un pliegue en la pata de agua interior y adherirse a la bandeja como se muestra.

NOTA: LO SIGUIENTE SE APLICA SOLAMENTE A PRODUCTOS DE PUERTAS MULTI-DESLIZANTES.

5. Corte el pliegue vertical de la pata debajo de la cubierta del dobladillo. Fije la cubierta del dobladillo de la bandeja al borde interior de la bandeja. Si se requiere más de una pieza de cubierta de dobladillo, escalone la (s) costura (s) de la (s) cubierta (s) del dobladillo para que no se alineen con las costuras de los bordes.

